




1

Убедитесь в наличии 3-х упаковок и распакуйте их.  
Комплект для сборки и щеточные вводы размещены  
в малой упаковке с крышкой и днищем.


2

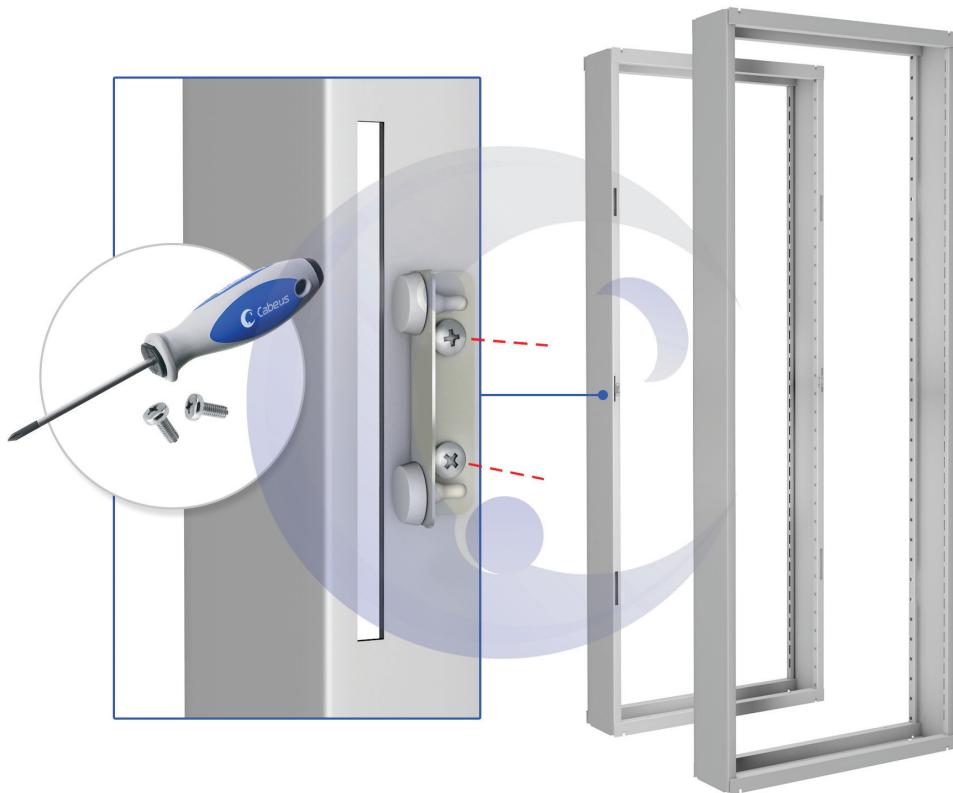

2


**Устанавливаем ограничители для съёмных боковых панелей на несущие рамы.**

\* отвертка не входит в комплект поставки

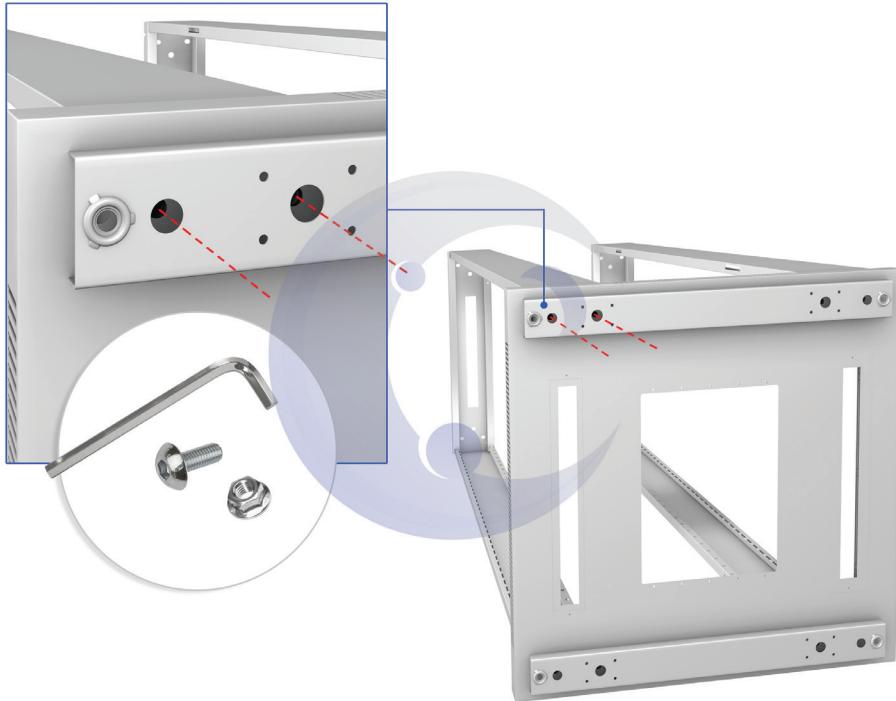


3

**На нижнюю панель (днище) устанавливаем несущие рамы. Ограничители боковых панелей должны быть внутри шкафа.**

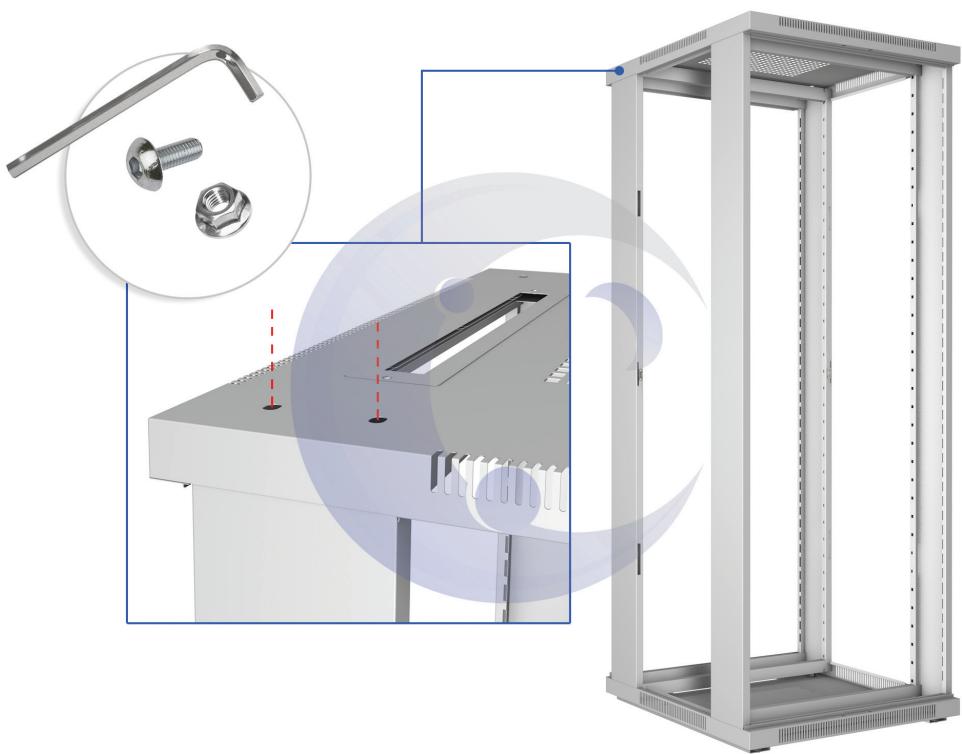

4

Соединяем несущие рамы и крышу.

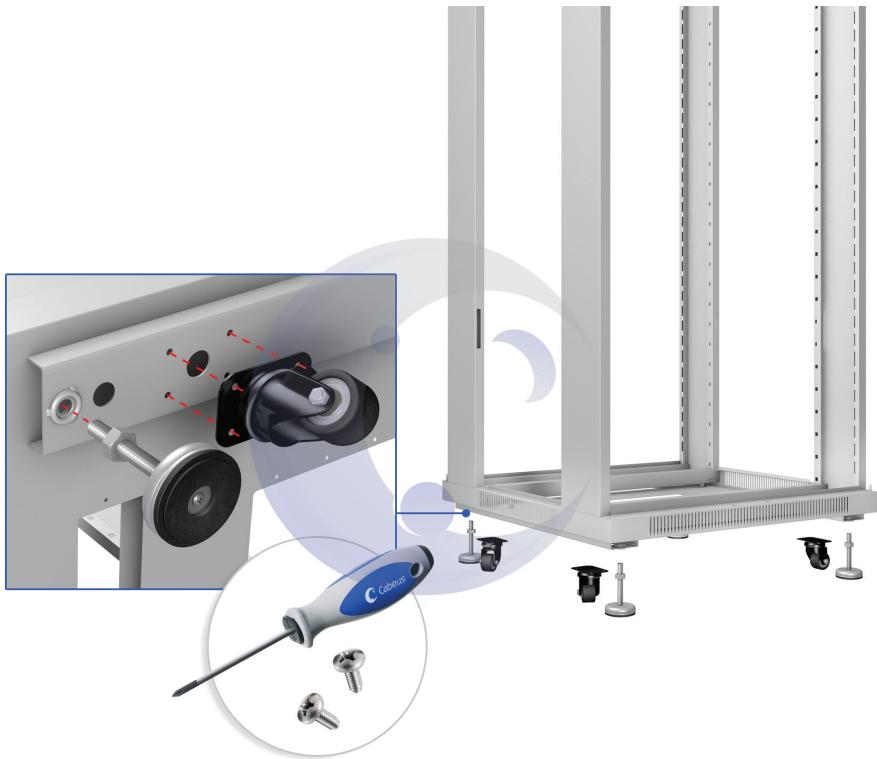

5


**Устанавливаем регулируемые ножки и ролики.**

\* отвертка не входит в комплект поставки




6

**На боковые стороны шкафа устанавливаем по три направляющих профиля с каждой стороны.**

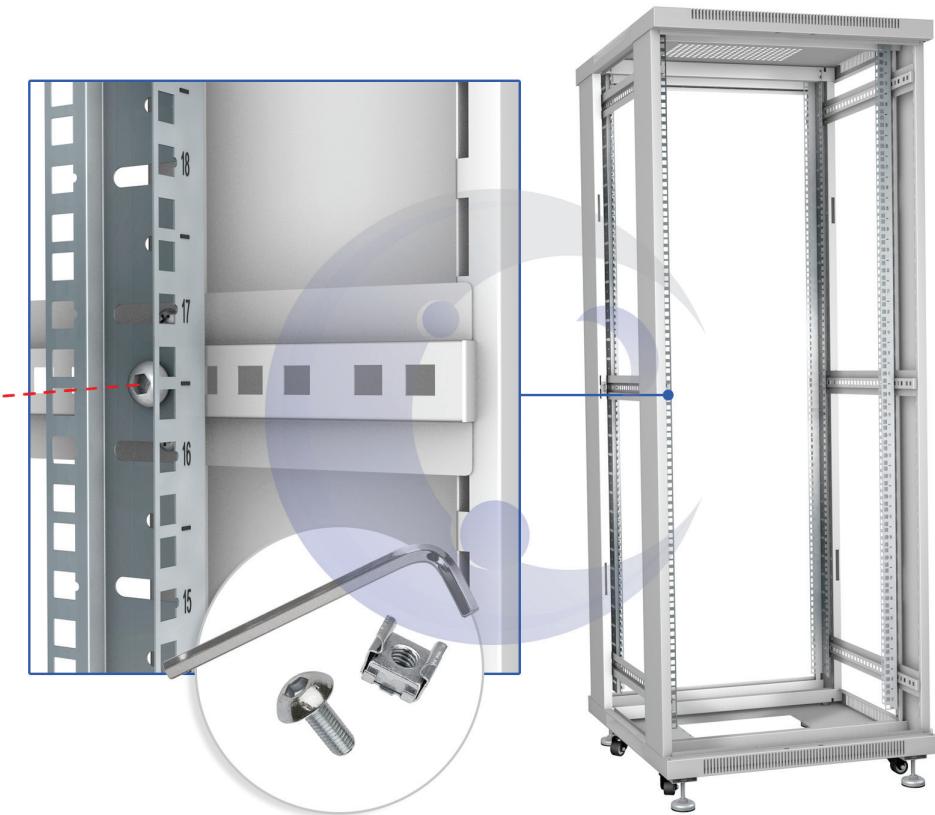

7

**На направляющие устанавливаем 19" монтажные профили с учетом глубины полок.**

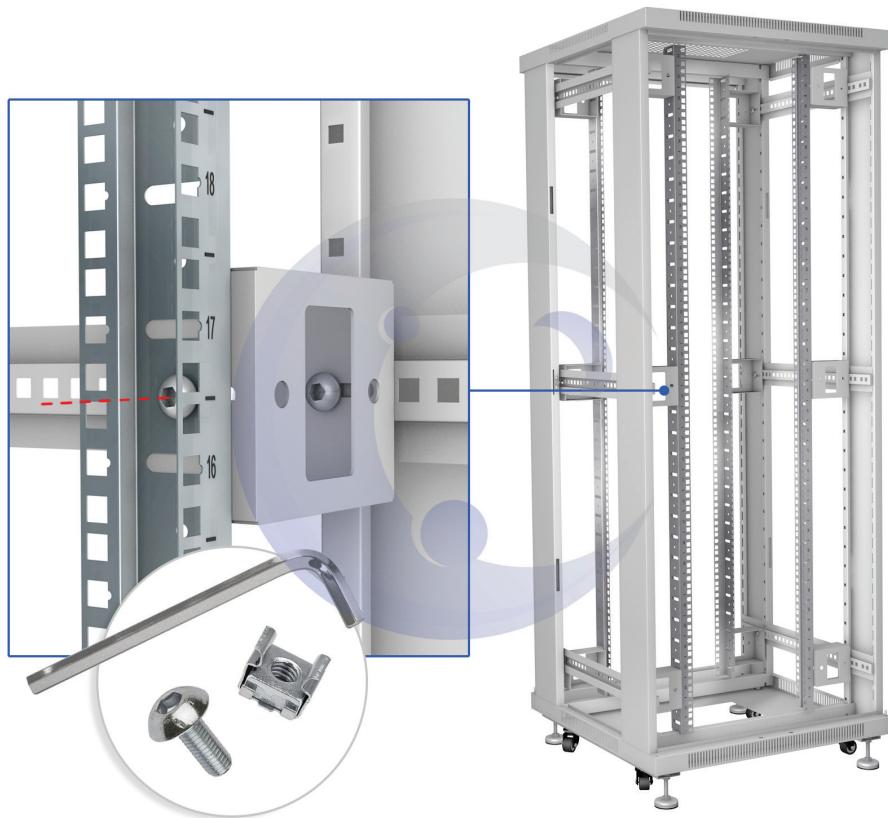

8

**В шкафах шириной 800 мм 19" монтажные профили крепятся через консоли.**



9

## Устанавливаем замки.

\* отвертка не входит в комплект поставки

Инструкция по сборке шкафа телекоммуникационного напольного 19"




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик без уведомления.



10

Устанавливаем  
шарнир двери  
в нижний угол  
каркаса и ставим  
на него дверь.

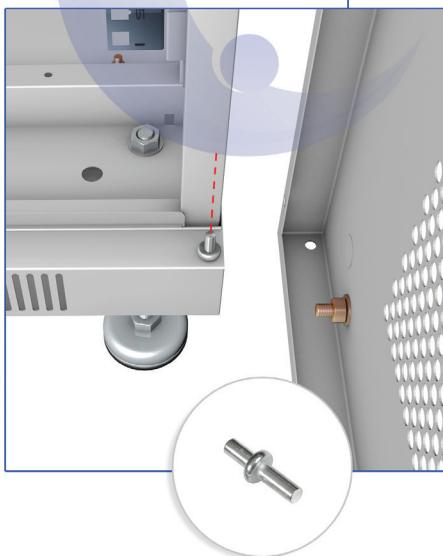



11

**Устанавливаем  
щеточные вводы  
и заглушки.**

\* отвертка не входит в комплект поставки