


Инструкция по сборке изделия: шкафа 19", серии ТСМ

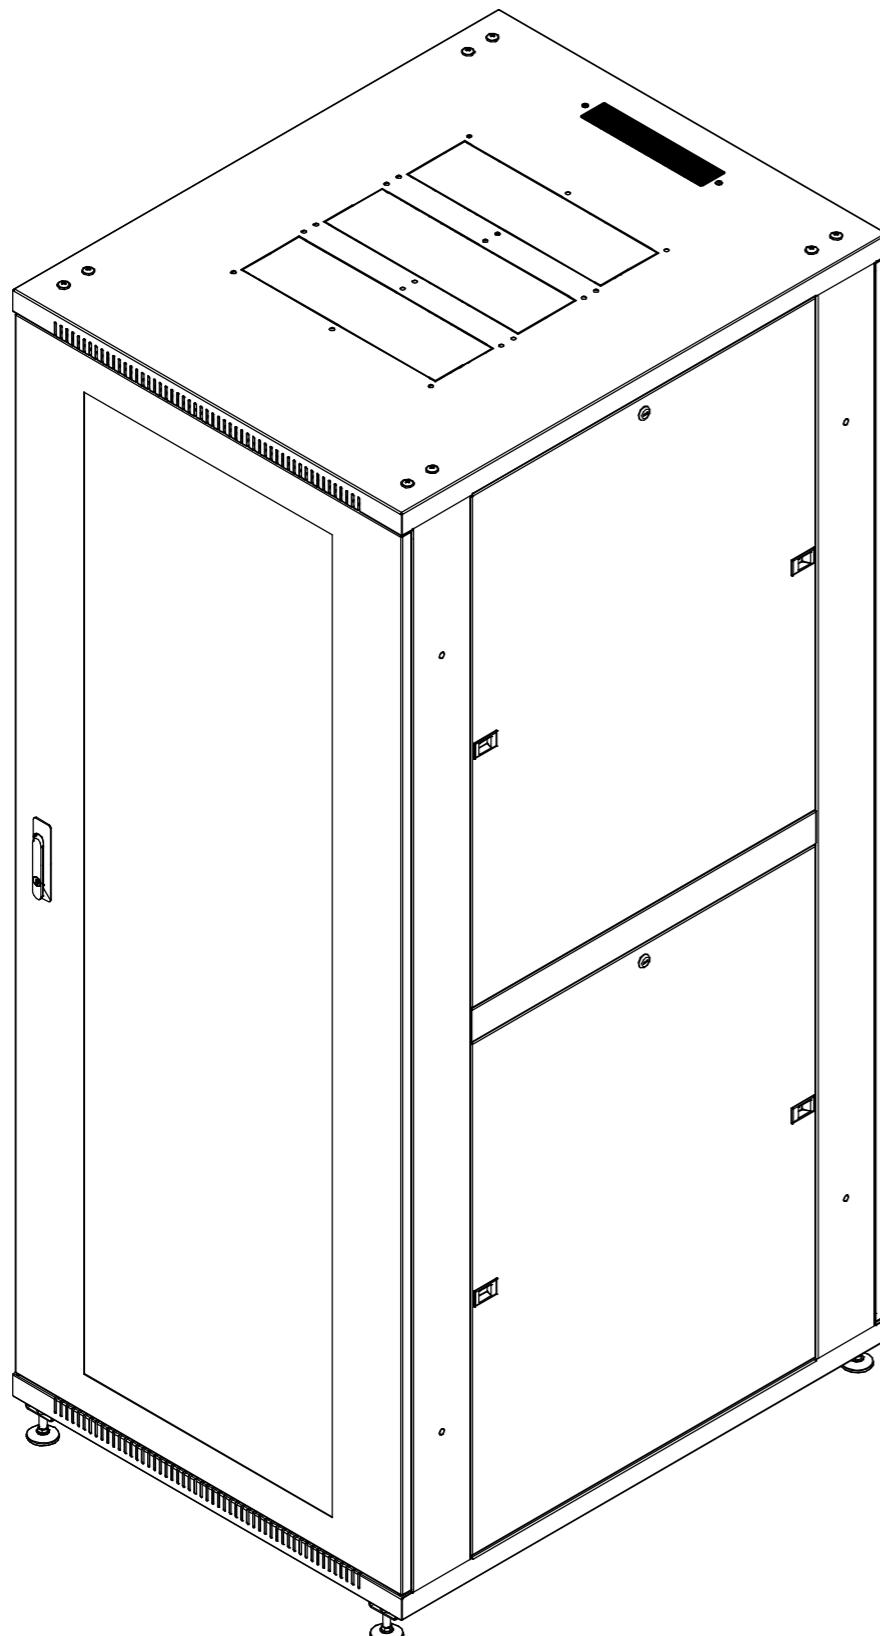

Комплект поставки

№	Наименование элемента	Кол-во
1	Рама	2шт
2	Крыша	1шт
3	Дно	1шт
4	Профиль Боковой панели	2шт
5	Боковая панель	4шт
6	Щеточный кабельный ввод	2шт
7	Дверь передняя (зависит от заказа)	1шт
8	Дверь задняя (зависит от заказа)	1шт
9	Горизонтальный монтажный профиль	6шт
10	Адаптер 100мм для 19" монтажных профилей	12шт
11	19" монтажный профиль	4шт
12	Опора регулируемая M12x90	4шт

Комплект метизов для шкафов ТСМ

13	Винт M8x16 с п/ш	16шт
14	Винт M6x12 с п/ш	56шт
15	Гайка M12	4шт
16	Винт самонарезающий 5,5x13	76шт

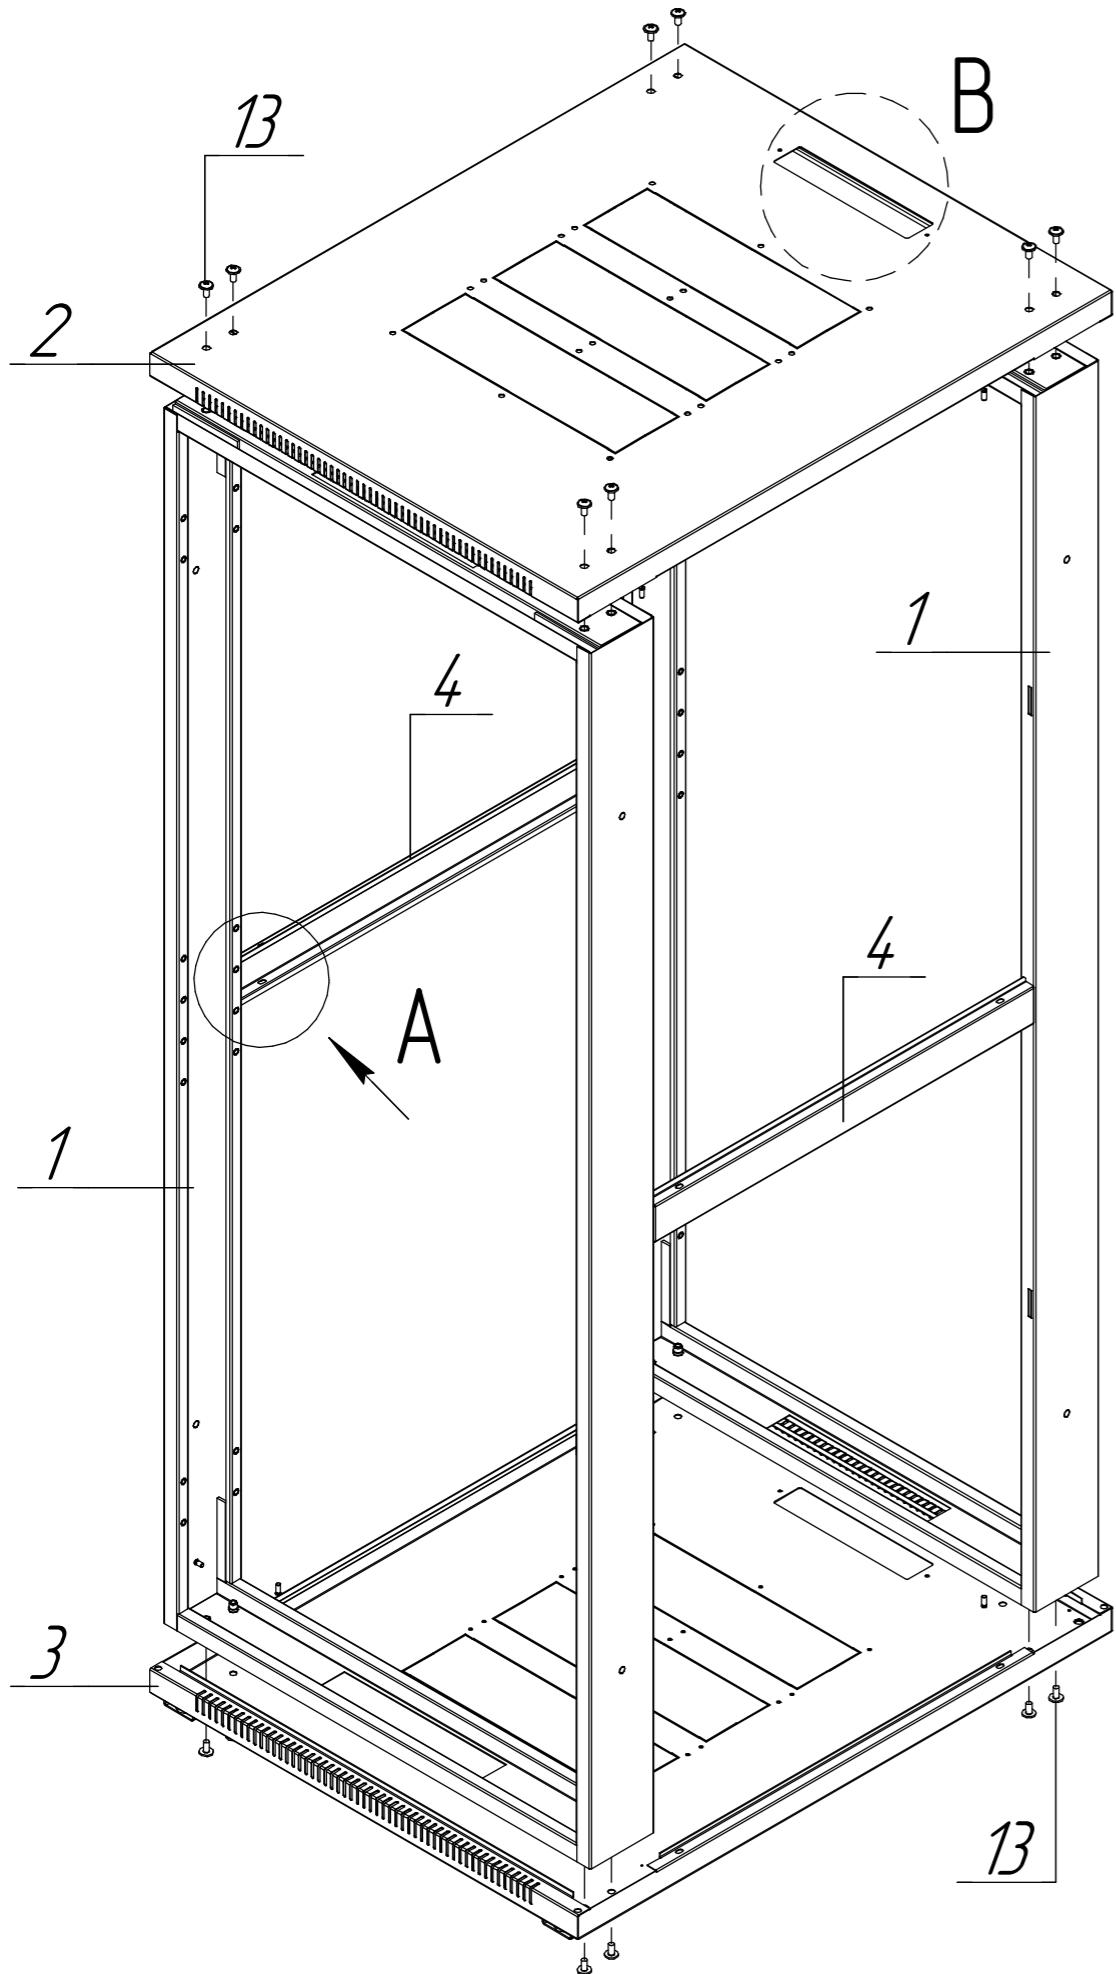
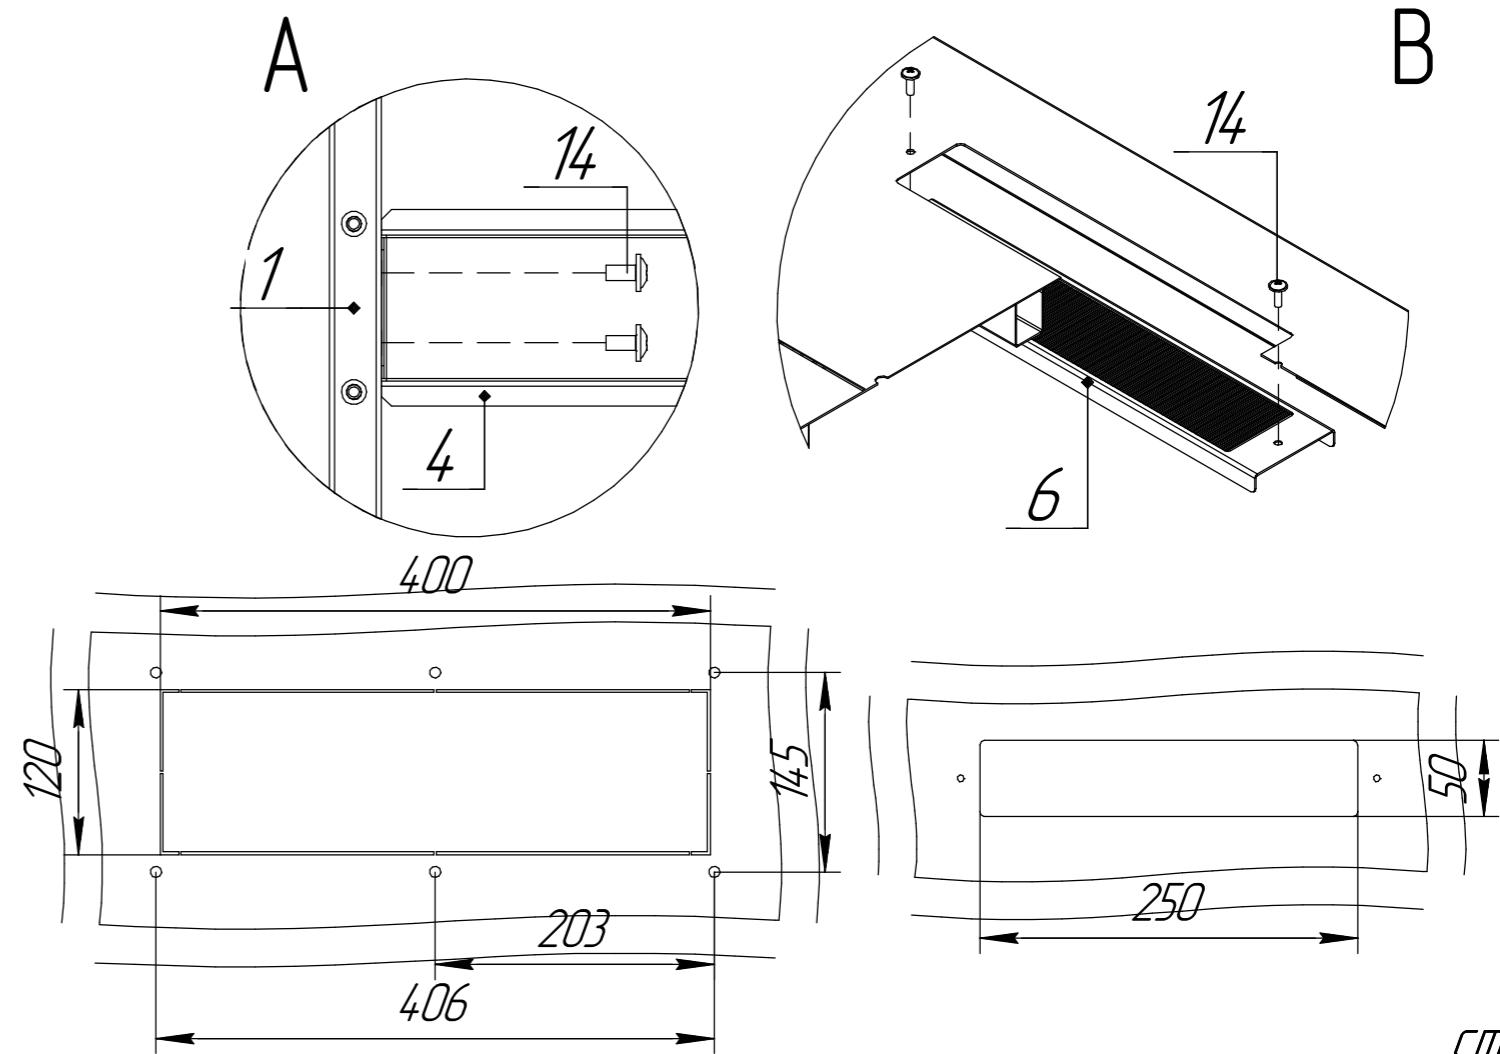


рис.1 - Сборка корпуса

№	Наименование элемента	Кол-во
1	Рама	2шт
2	Крыша	1шт
3	Дно	1шт
4	Профиль Боковой панели	2шт
6	Щеточный ввод	2шт

1. Устанавливаем Дно (п.3) на ровную горизонтальную поверхность.
2. В нее вставляем Рамы (п.1) 2шт, как показано на рисунке 1.
3. Сверху устанавливаем Крышу (п.2)
4. Для присоединения Крыши и Дна (п.2,3) к Рамам (п.1) используем Винты M8x16 с п/ш (п.13) 16шт, закручивая их в Рамы, через отверстия в Крыше и Дне.
5. Устанавливаем Профили боковых стенок (п.4) 2шт, крепя их к рамам, с помощью Винтов M6x12 с п/ш (п.14) по 4шт. на профиль. рис.1 (А)
6. Щеточные вводы (п.6) устанавливаются изнутри шкафа в Крышу и Дно. Для их крепления используются Винты самонрезающие 5,5x13 (п.16). Монтаж Щеточных вводов показан на рис.1 (В)






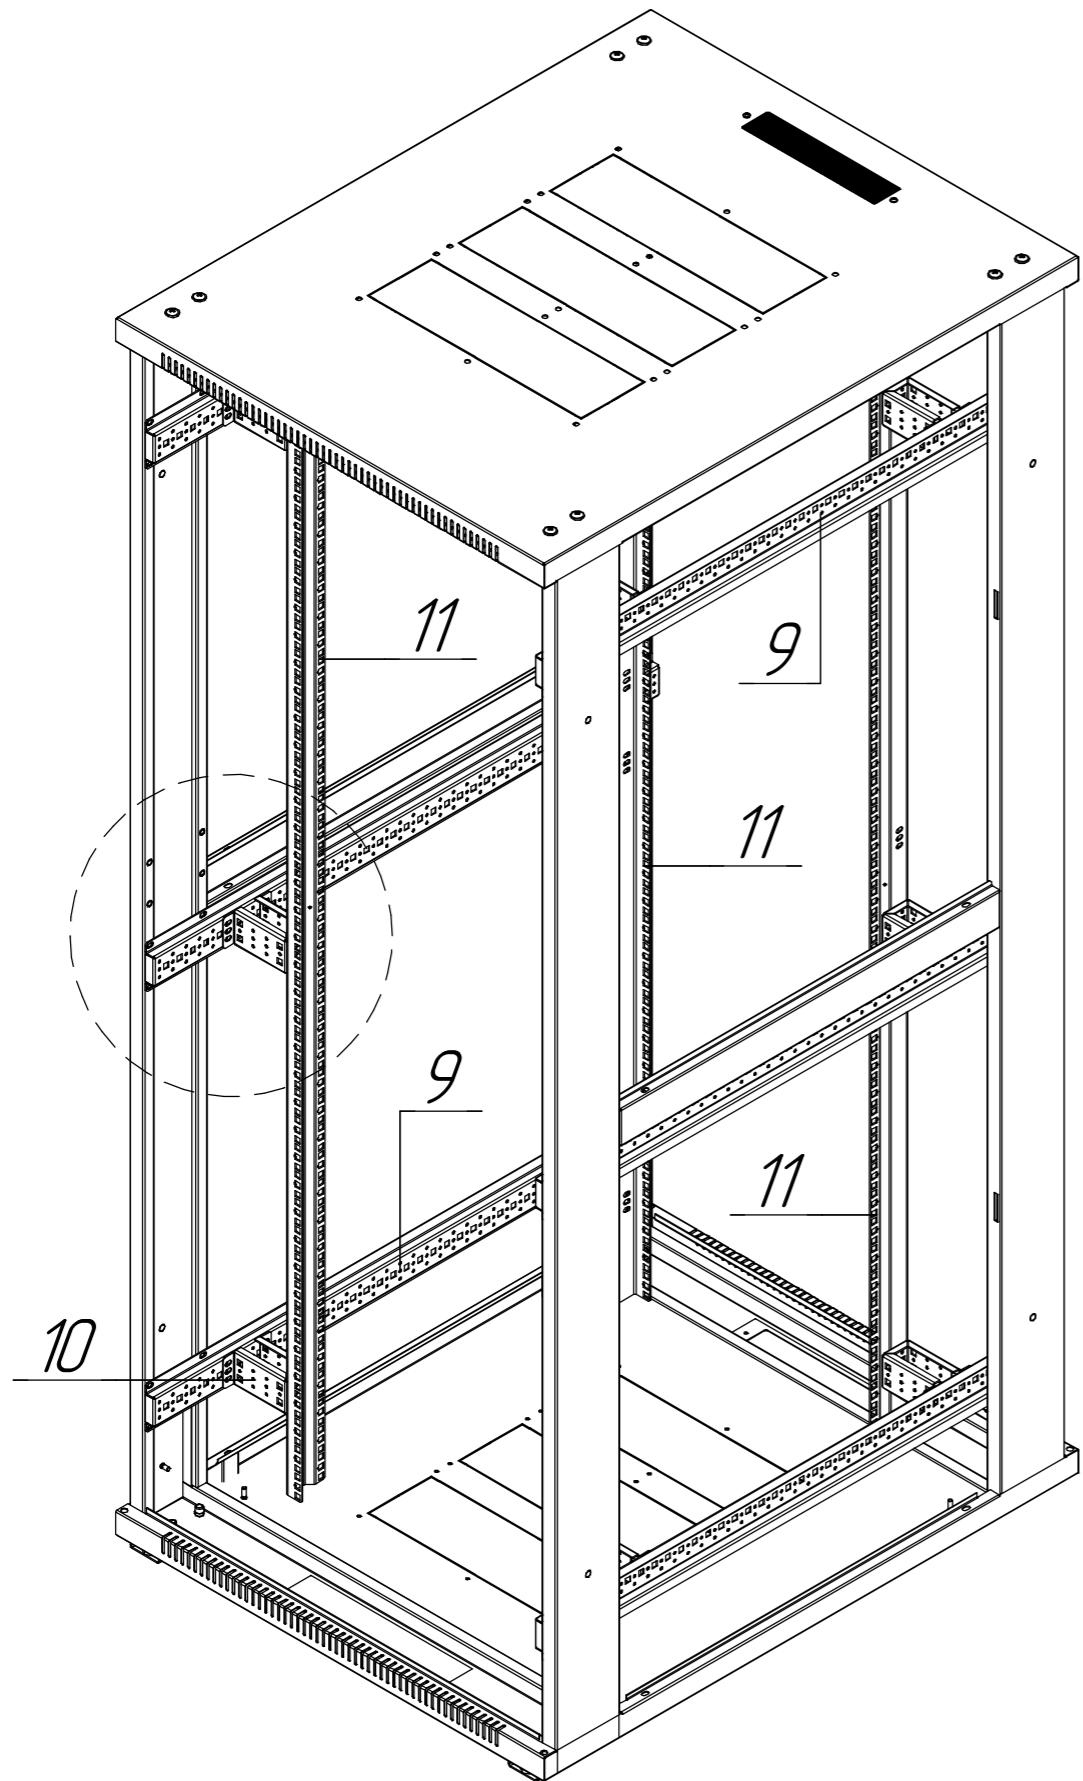


рис.2 – Установка монтажных элементов

<i>№</i>	<i>Наименование элемента</i>	<i>Кол-во</i>
9	Горизонтальный монтажный профиль	6шт
10	Адаптер 100мм для 19" монтажного профиля	12шт
11	19" монтажный профиль	4шт

1. Устанавливаем Горизонтальные монтажные профили (п.9) на Рамы, используя для крепления Винты М6х12 с п/ш (п.14), по 8шт. на профиль.
2. Адаптеры 100мм (п.10) устанавливаются на Горизонтальные монтажные профили, на необходимое расстояние друг от друга. Их крепление осуществляется с помощью Винтов самонарезающих 5,5x13 (п.16).
3. В свою очередь 19" монтажные профили (п.11) устанавливаются на Адаптеры 100мм, с помощью Винтов самонарезающих 5,5x13 (п.16).

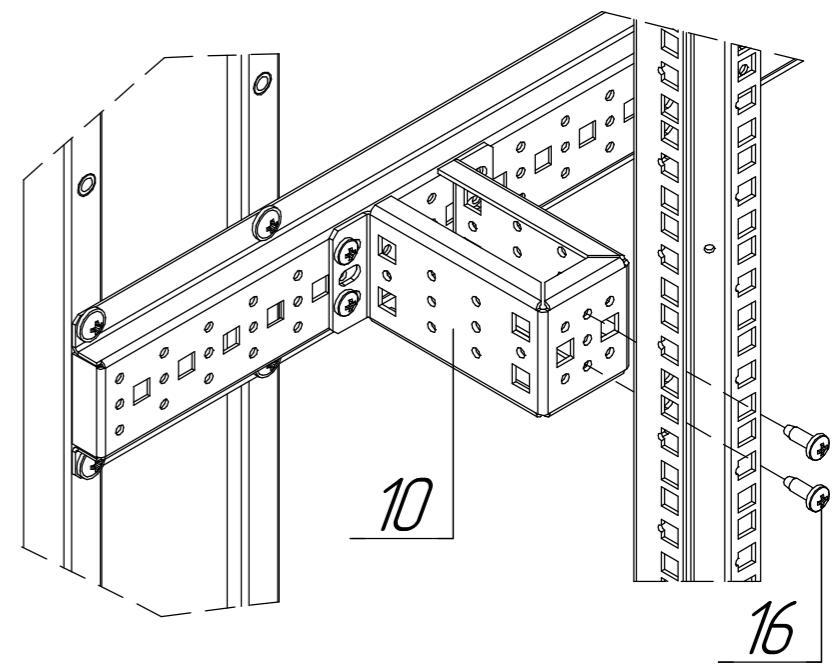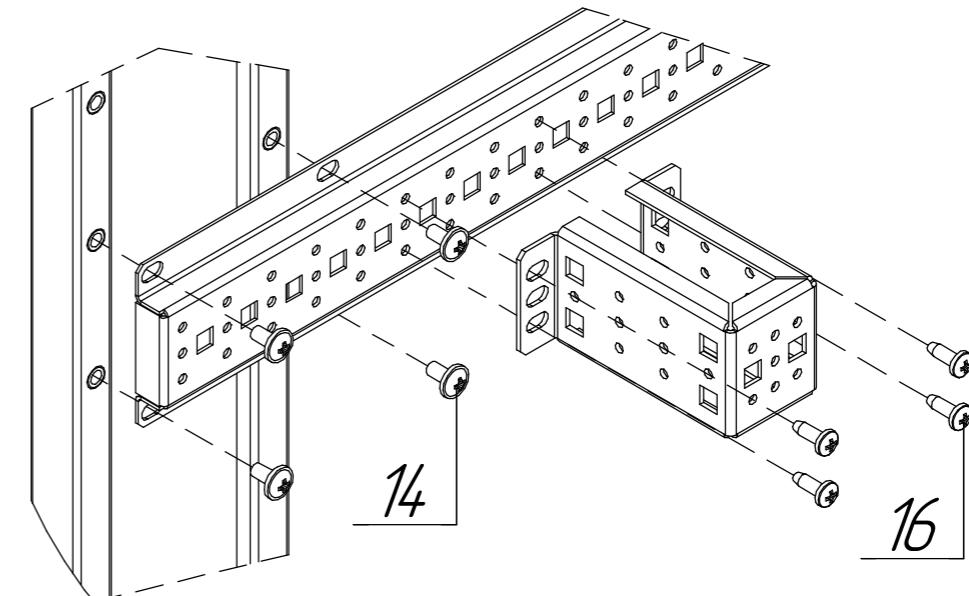

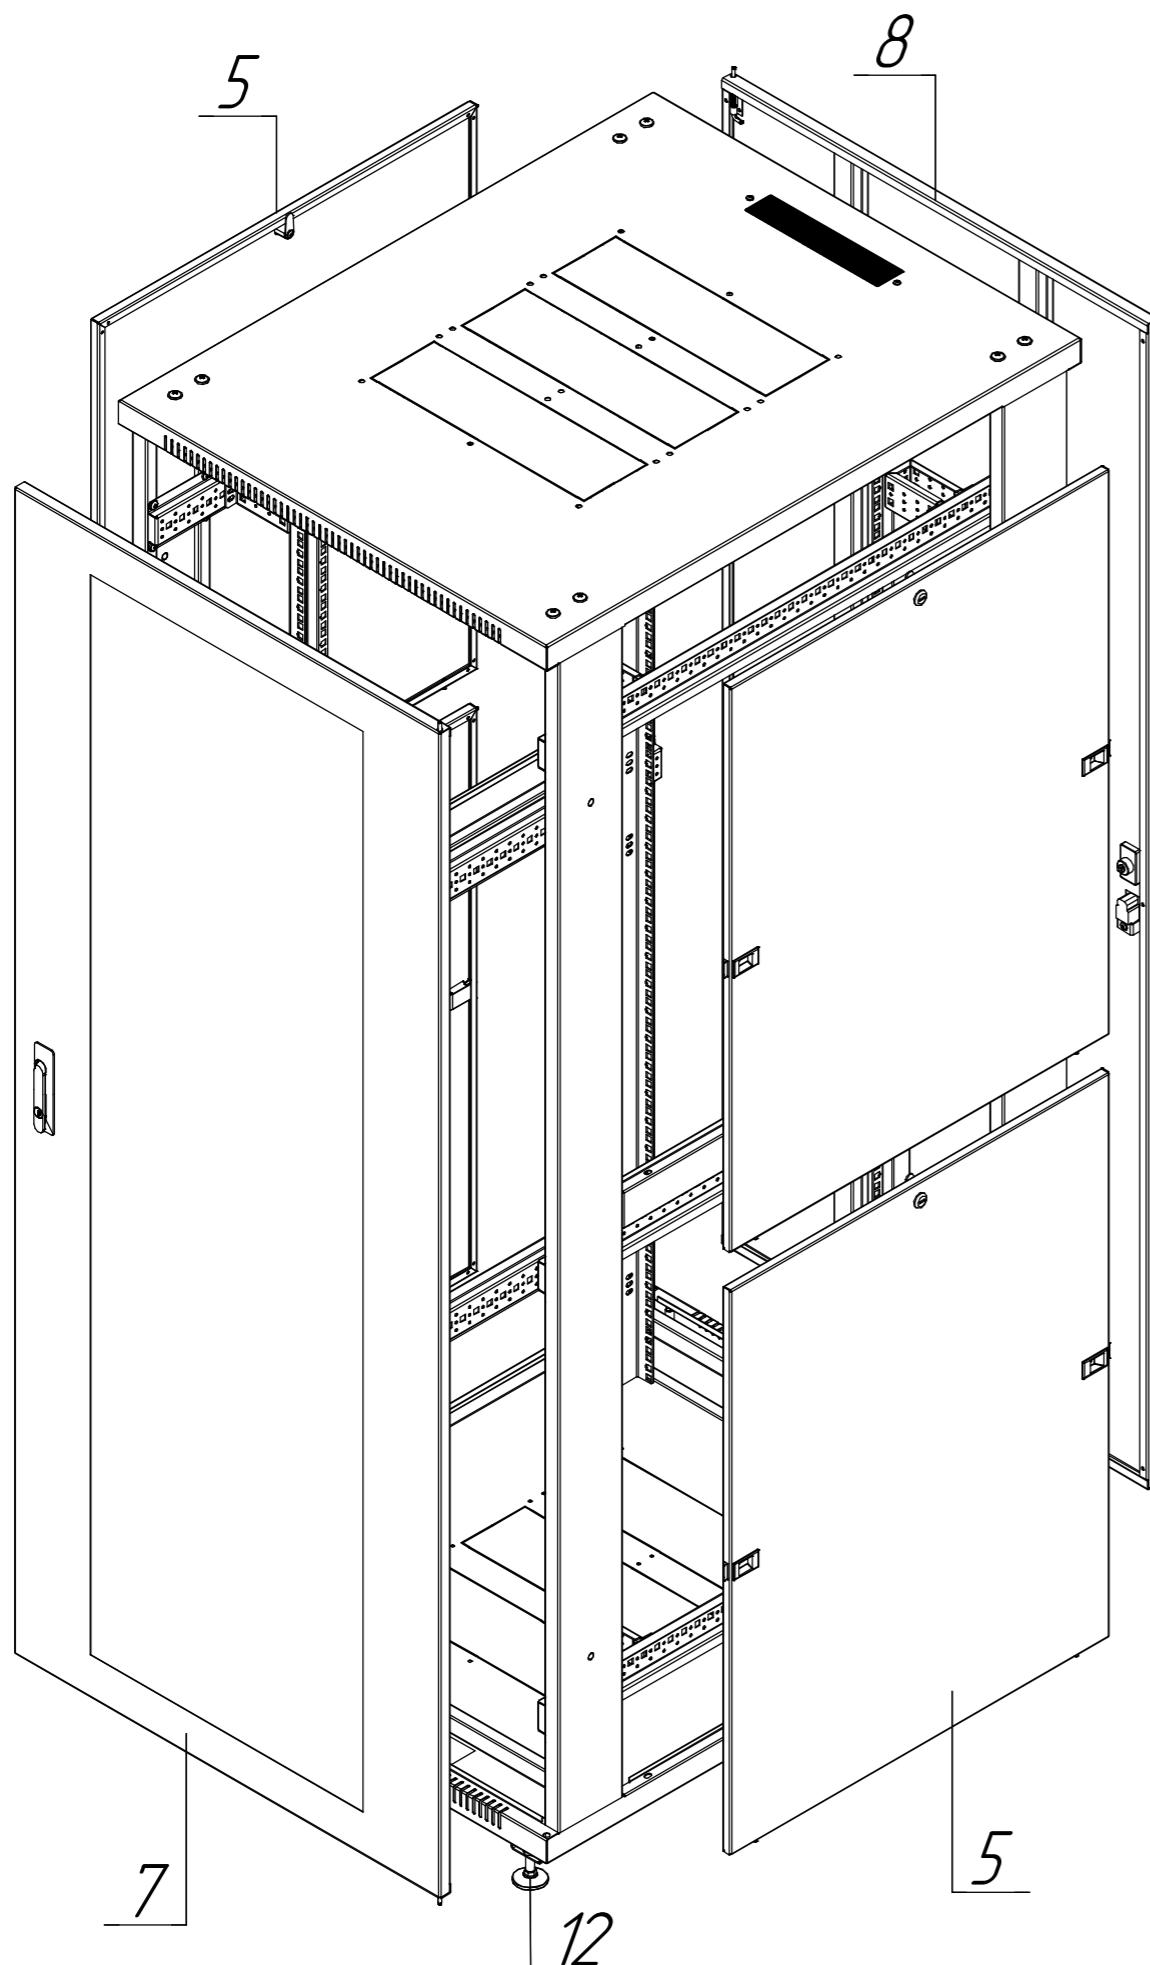

<i>№</i>	<i>Наименование элемента</i>	<i>Кол-во</i>
5	Боковая панель	4шт
7	Дверь передняя	1шт
8	Дверь задняя	1шт
12	Опора регулируемая M12x90	4шт

1. Вкручиваем Опоры (п.12) в Дно шкафа
2. Навешиваем Переднюю (п.7) и Заднюю (п.8) двери
3. Навешиваем Боковые панели (п.5)

<i>Размерный ряд</i>		
<i>№</i>	<i>Артикул</i>	<i>Габарит (ВxШxГ), мм</i>
1	TCM42.8.8	1987 x 800 x 800
2	TCM42.8.10	1987 x 800 x 1000
3	TCM42.8.12	1987 x 800 x 1200
4	TCM47.8.8	2209 x 800 x 800
5	TCM47.8.10	2209 x 800 x 1000
6	TCM47.8.12	2209 x 800 x 1200

рис.3 – Завершение сборки: Установка Дверей, Боковых панелей и Резьбовых опор